


取扱説明書

一般家庭用 2Wayアイロン イオニティ

品番 EH-HW70・HW80

共通取扱説明書

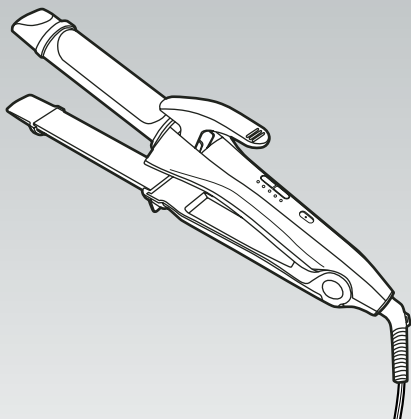

もくじ

- 安全上のご注意 ……2～6
- 各部のなまえ ……7
- 使いかた ……8～14
- スタイリングのポイント ……15
- 使い終わったら ……15～18
- 定格・仕様 ……17
- プラチナマイナスイオン・
マイナスイオンとは ……19
- お知らせ ……20～21
- 保証とアフターサービス
……………21～22
- パナソニック電工
お客様ご相談窓口のご案内 ……22
- 保証書 ……裏表紙

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- この取扱説明書は、EH-HW70・HW80共通です。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。




警告

- 使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
抜かないと火災や発火・やけどの原因となります。



- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
守らないと感電の原因となります。



- 定格10A以上のコンセントを単独で使用する。
単独で使しないと火災や感電の原因となります。



- 必ず交流100Vで使用する。
(日本国内専用)
守らないと火災や感電・やけどの原因となります。




警告

- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む。
守らないと火災や感電・やけどの原因となります。



必ず守る



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。
守らないと火災や感電・やけどの原因やコードの断線の原因となります。




必ず守る



- 電源プラグが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。
- コンセントへの差し込みがゆるいときは、使用しない。
火災や感電・ショート・やけどの原因となります。




禁止



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
感電・ショート・火災の原因となります。



禁止

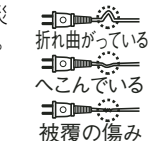

- 電源コードに重いものをのせたり、はさみこんだりしない。
感電・ショート・火災の原因となります。



禁止



- 通電したままや使用後、パイプや押え板が熱い状態で放置しない。
火災・やけど、周囲のものを変色・変形させる原因となります。



禁止



- 絶対に改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。



分解禁止

- マイナスイオン吹出口や、プラチナマイナスイオン吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。
火災や感電・やけど・故障の原因となります。



禁止




警告

- 水につけない。
感電やショート・火災の原因となります。




水場使用禁止



- 浴室内や湿気の多い所で使用・保管しない。
- 水のかかりやすい所 (洗面台の上など) に置かない。
絶縁劣化により感電や火災の原因となります。



水場使用禁止



- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない。
電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートの原因となります。



禁止



- 使用中、温度レベル表示ランプが不意に消えたときや、5つ全て同時に点滅した場合は必ず電源プラグをコンセントから抜き使用しない。
感電や火災・やけどの原因となります。



禁止



- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
- ぬれた手で使用しない。
感電やショートの原因となります。




ぬれ手禁止



- 乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせない。
- 子供だけで使わせない。
感電やけが・やけどの原因となります。



禁止



- 電源コードを束ねたままで使用しない。
電源コードの熱が放出されず、火災の原因となります。



禁止



- 引火性のもの (ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料など) の近くで使用しない。
爆発や火災の原因となります。



禁止



- ぬじれた電源コードをそのまま、収納しない。
電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートの原因となります。



禁止



- 本体やグリップが異常に熱いとき、部分的に変形しているときは使用しない。
火災・やけどの原因となります。




禁止



- 落とししたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。
感電や発火の原因となります。



禁止



禁止

- 使用中、本体に直接ヘアースプレーなどをかけない。
火災や感電・やけどの原因となります。



禁止




注意

- ご使用时、 部に指がふれないように本体を持つ。
守らないと指をけがする原因となります。



必ず守る



- 人の毛髪の手入れにのみ使用する。
守らないとやけどの原因となります。



必ず守る



⚠ 注意

- 乳幼児への使用はしない。
やけどの原因となります。




禁止



- ペットへの使用はしない。
やけどの原因となります。



禁止



- パイプや押え板を無理に
開かない。
やけど・故障の原因となります。




禁止



- パイプ・押え板や本体高温部に
直接肌や手・指を触れない。
けが・やけどの原因となります。



禁止



- 髪をはさむとき、押え板を閉じた
状態のまま顔を近づけない。
必ず押え板を開いた状態で
髪をはさまないとけが・やけど
の原因となります。



禁止



- 髪を巻く時、必ずヘアーバンド
を使用しパイプ・押え板を
地肌から3cm以上離す。
守らないとやけどの原因と
なります。



必ず守る

ヘアーバンド



安全上のご注意のイラストは実際の
商品と異なります。

各部のなまえ

各部のなまえ

本体 ■ 部分は高温になります。
触れるとやけどをしますので使用時にご注意ください。

本 体 プラチナマイナスイオン吹出口

温度レベル
表示ランプ

電源スイッチ

グリップ

つり輪

温度レベル
調節スイッチ

回転コネクター

プッシング

電源コード

交流 100V

押え板

パイプ※

マイナスイオン
吹出口

電源プラグ

イオンチャージ
パネル

電源スイッチ

OFF/ON



ON.....
ランプ 点滅～点灯
スイッチは長押し(約1秒)です。
OFF...ランプ 消灯

※ EH-HW70はパイプ
直径26mm。
EH-HW80はパイプ
直径32mm。


スタンド

切替スイッチ


付属品



ヘアーバンド



パイプ開く
ストレート



パイプ閉じる
カール

自動電源OFF機能付・・・約60分で電源が自動的に切れます。

パイプの温めかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

- 定格10A以上のコンセントを単独で使用してください。

消費電力は温度制御の為、0.5W～最大約250Wに変動します。




2 電源スイッチをONにする

- 電源スイッチのONは長押し(約1秒)です。
- 温度レベル表示ランプの110レベルが緑に点滅したことを確認してください。
- ランプが全点滅している場合は使用しないでください。(P20)

3 温度レベル調節スイッチを押して温度設定を行う

- 数字が大きくなるにつれ、温度が上がっていきます。
- 「+」で温度が上がり、「-」で温度が下がります。
- 温度レベル表示ランプの位置が変わったことを確認してください。

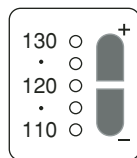

強い
↑
髪のかせ
↓
弱い

強い
↑
カールの
強さ
↓
弱い

左記を参考に、
ご自身の髪のかせや
お好みのカールの強さに
合わせて温度を選んで
ご使用ください。

※通電後、約1分で使用可能な温度(約100℃)に達します。

※選んだ温度レベル表示ランプが点滅⇒点灯に変わったら、選んだ温度レベルに到達した合図です。

(使用環境などにより多少の差が生じます。)


- 使用中に温度レベル調節スイッチに指がふれて、切り替わってしまうことがあります。ご注意ください。

上手にスタイリングするためのポイント

1 ブラッシングし毛流れを整える

2 ベース用のスタイリング剤もしくは水、蒸しタオルで髪を少し湿らせる

- スタイリング剤を使用する時は、髪
の表面と内側を軽く湿らせる程度に、
髪から約10cm離して均一にスプレーする。
- ぬれた髪に使用しても効果はありません。
軽く湿らせる程度にしてください。
- 本体にスタイリング剤がついた場合は、
お手入れのしかた(P16)にしたが
ってふきとってください。

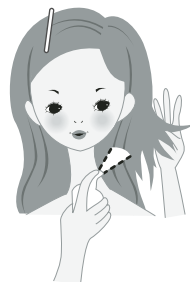


使いかた

ワンポイントアドバイス

- 湿らせすぎるとセットが出来なくなりますので、軽く湿らせる程度にしてください。ぬれた髪は半乾きにしてください。
- 高温のパイプをぬれた髪に使用する際にはスチームが発生します。やけどに注意してください。
- 可燃性のスタイリング剤はガスが発生する場合がありますので、使用しないでください。

きれいにスタイリングするためのブロッキング

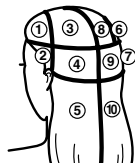

*きれいにスタイリングするために図のように、数字の順番で毛束に分けてクリップでとめます。

手間なようですが、
上手なスタイリングのための近道です。


分け方



1 左右に二等分



2 さらに小さく分ける

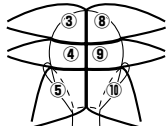


3 後頭部は上下に六等分



● 分けた毛束をねじりながら丸めてクリップでとめて、できあがりです。

スタイリングの順番

後頭部の下段から上段に向けて
(⑤～①の順で) スタイリングしていきます
(⑩～⑥も同様に)

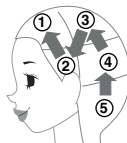

● やけどに注意!

パイプ・押え板は高温です。肌に直接触れるとやけどをしますので、下記の内容にご注意ください。

- 必ずヘアーバンドを使用してください。
- パイプは地肌から3cm以上離してご使用ください。
- パイプ・押え板で毛先をはさむ時に、指などがパイプや押え板に触れないようご注意ください。
- パイプや押え板が肌に触れないよう鏡を見ながら使用してください。

ヘアーバンド




髪をストレートにしたい時

1 ヘアーバンドをつける




2 切替スイッチをOPENにしパイプを開く

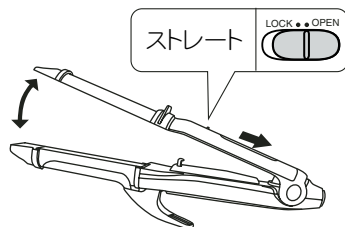


3 押え板側を外にしてパイプの中央に髪をはさむ

- 毛束を5cm程度の幅で取る。
- ※ 毛束が多すぎるとのびにくい場合があります。
- ※ パイプは地肌から3cm以上離してご使用ください。

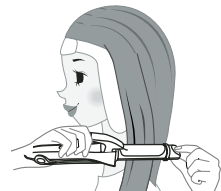

4 のぼす

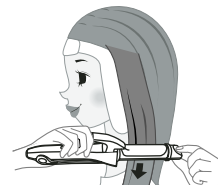


髪にカールをつけたい時

1 ヘアーバンドを
つける



2 パイプを開いて切替スイッチを
LOCKにする

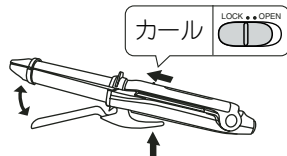

3 5cm程度の幅で
毛束をとる


- 1回に巻く量
は押え板からはみ出さない
ように。



4 毛先をもったまま
毛先から10cm
程度上の
毛束を
押え板で
はさむ



5 毛先へ
すべらせる

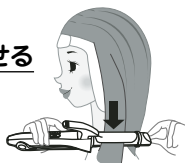


6 巻く

- ※押え板は地肌
から3cm以上
離してご使用
ください。




7 保持する
(約7秒)

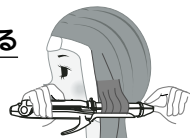

- ※カールのつきにくい場合は
約10秒保持してください。

8 押え板を開いて
髪から
はなす

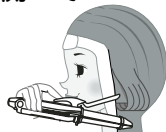


9 電源スイッチの
OFFを押す

カール・テクニック


基本カール

内巻き

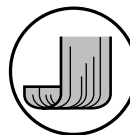

押え板を外側に

外巻き

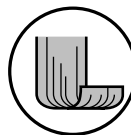

押え板を内側に



よりきれいな(強い)カールをつけるポイント

- 1回に巻きつける毛束の量を、少なくする
- 髪を巻きつける時に、たるまないように引っ張りながら巻きつける
- 髪を巻きつけた後の、保持時間を長くする
- 繰り返し、同じ毛束を巻きつける
- カールした毛束が冷めるまで、ほぐさない

応用カール


ウェーブ

- 毛先から内巻きにカール
- 重ねて巻く



シャギー 内巻き


- たて向きにして毛先をはさむ
- たてに巻く



カール・テクニク(つづき)

スパイラル巻き


- 本体をたてにして毛先を下側にはさむ
- 重ならないようにらせん状に巻く




前髪カール

※パイプが額に触れないように注意する。
(触れるとやけどのおそれがあります)

- 前髪を上方へ引っ張る
- 毛先から根元まで内巻きに巻き込む

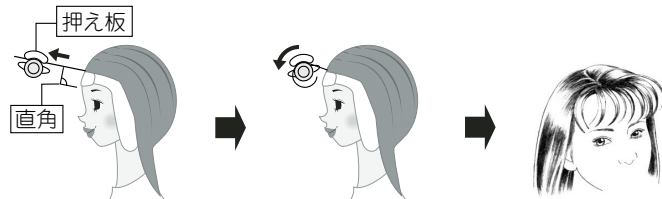

ワンポイントアドバイス

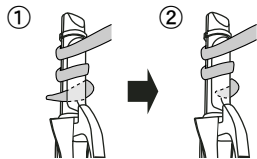

毛先が折れる場合

1.5~2巻きした時に、押さえ板を少しだけ浮かす。本体を毛先の方へずらし、押さえ板から出ている毛先を中に入れる。

ヘアアレンジ

フェミニンカール

■バック

- バックを上下2段に分けて下の部分から後ろ側にスパイラル巻きにする



■サイド

- サイドも上下2段に分けて後ろ側にスパイラル巻きにする



仕上げ

フェイスラインは手ぐしを通して空気を含ませるように後ろに流す。ワックスのついた手でカールを散らす

エレガンスカール

■バック・サイド

- バック・サイドを上下2段に分けて下の部分から顔側にスパイラル巻きにする
前髪は内巻きにして流す



■トップ

- トップのボリュームの欲しい根元近くをはさみ、毛先を持って毛束を1回転巻きつける
(パイプを地肌につけない)



仕上げ

毛先にワックスをなじませ内巻きにねじり、カールを整える




使い終わったら

- 使用後は必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜く。抜かないと火災や発火の原因となります。
- 冷えてから、湿気の少ない所で保管する。
※収納時に、電源コードを本体に巻きつけない。
(コードに負荷がかかり故障のおそれがあります)

お手入れのしかた

(電源プラグをコンセントから抜いた状態で。押え板・パイプが冷えてから)

お手入れはいつするの？

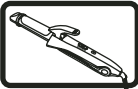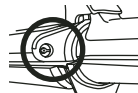お手入れする所	お手入れの時期	お手入れ方法
本体 	汚れたときや整髪料などが付着したとき	→ P16
マイナスイオン吹出口 	半年に1回程度	→ P17
プラチナマイナスイオン吹出口 	必要なし (絶対にしない)	—

本体のお手入れ

※本体が冷えてから
お手入れする

固形石けんをとかした水に布を浸してよくしぼり
ふき取る。

アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わない。


故障や部品の割れ・変色などの原因になります。



ワンポイントアドバイス

- 本体に整髪料、化粧品がついたまま放置するとプラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障するおそれがあります。

固形石けんをとかした水に布を浸してよくしぼり
拭き掃除してください。

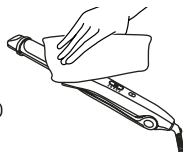

マイナスイオン吹出口のお手入れ


マイナスイオンの発生量を長期間維持させるために、定期的に(半年に1回程度)マイナスイオン吹出口(片側1箇所)の掃除を下記の手順にてお願いします。

掃除方法

※掃除は必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて冷えてから行ってください。

マイナスイオン吹出口

奥の針状部分の先端を上下にこする

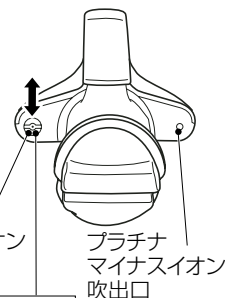

プラチナマイナスイオン吹出口


綿棒

■市販の綿棒を使用。

(細めの赤ちゃん用綿棒がおすすめ)

- ① 綿棒の先端を水道水で湿らせる。
- ② マイナスイオン吹出口の奥にある針状部分の先端を5回程度、軽くこする。

- プラチナマイナスイオン吹出口のお手入れは絶対にしない。
(綿棒が入りにくい構造になっています)
プラチナマイナスイオンが発生しない原因になります。

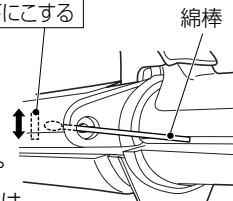

定格・仕様

	EH-HW70	EH-HW80
電源	AC 100V	
消費電力	250W	
アイロン温度	約110℃ — 約130℃	
質量(重量)	約400g	約420g
コードの長さ	1.7m	


※定格10A以上のコンセントを単独で使用してください。
消費電力は温度制御の為、0.5W～最大約250Wに変動します。

点検してください

アイロンにも寿命があります。日々の点検をお願いします。

下記のような**異常**がある場合は**✓**を！
直ちに使用を**中止**してください。

お買い求めの販売店に
点検修理の依頼をして
ください。

<p>check 1 使用中温度レベル表示ランプが全点滅する。</p> <input type="checkbox"/> 	<p>check 2 使用中、時々暖まらない。</p> <input type="checkbox"/> 
<p>check 3 本体が部分的に割れたり、変形している。</p> <input type="checkbox"/> 	<p>check 4 こげくさい臭いがする。</p> <input type="checkbox"/> 
<p>check 5 本体が異常に熱い。</p> <input type="checkbox"/> 	<p>check 6 電源プラグや電源コードの一部が異常に熱い。</p> <input type="checkbox"/> 
<p>check 7 電源プラグや電源コードの一部がひび割れたり、中の電線が見えている。</p> <input type="checkbox"/> 	<p>check 8 電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。</p> <input type="checkbox"/> 

長年ご使用の2Wayアイロン イオニティの点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- ・時々止まったり、電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。

故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご依頼ください。

使用中中止

プラチナマイナスイオン・マイナスイオンとは


(マイナスイオンの発生方式:高圧放電式)

マイナスの電気を帯びた酸素と空気中の水分が結合したものが、マイナスイオンです。さらに、プラチナ電極から発生したマイナスイオンをプラチナマイナスイオンと呼びます。直径はどちらもスチームの約1/1000で目に見えませんが、

プラチナマイナスイオン・マイナスイオンのほたらき

一般に髪はプラスに帯電しやすい性質を持っています。そこに、マイナスイオンをあてると、髪表面をやさしくコート。静電気を中和して、髪のまとまりを良くします。

さらに、プラチナマイナスイオンは撥水性を高め、スタイリングを長持ちさせます。

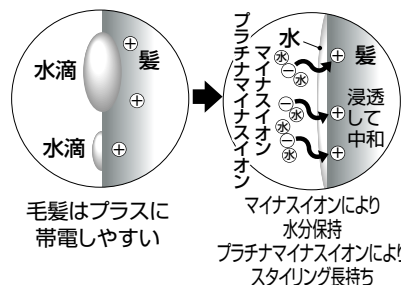

イオンチャージシステムとは


プラチナマイナスイオン・マイナスイオンを髪にあてる、またブラッシングで髪の電位のバランスが崩れると髪が反発しあい髪のまとまりがわるくなります。本製品のイオンチャージシステムは本体(イオンチャージパネル)を握るだけで髪の電位を安定させて髪のまとまりをよくします。



わたしにも効果はあるの？

次の人にはプラチナマイナスイオン・マイナスイオンの効果が現れにくい場合があります。

- 縮毛の人
- 縮毛矯正パーマをかけて3~4か月までの人
- くせ毛のきつい人
- 髪の短い人
- 髪質がサラサラでおさまりがいい人

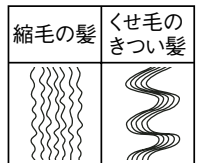

こんな異常を感じたら

症 状	考えられる原因	処 置
●電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用する。
●マイナスイオン吹出口の中で火花が発生する。	電極（針状部分）の汚れによる異常放電です。	マイナスイオン吹出口の掃除をする。（P17参照）
●マイナスイオン吹出口の中で音がする（パチパチ音）。		
●電源スイッチを押しても温度レベル表示ランプが点灯または点滅しない。	海外で使用している。	海外では使用できません。国内で使用する。
	電源スイッチを短く押している。	電源スイッチのONは長押し（約1秒）する。
●「ジー」音がする。	放電による音であるため異常ではありません。	
●特有のにおいがする。	微量のオゾンが発生しているため、人体に害はありません。	
●ブッシングや電源コードの一部が異常に熱い。	電源コードが断線しかけている。	
●パイプが熱くならない。	電源コードが断線している。	
●本体が部分的に変形している。		
●こげくさい臭いがする。		
●温度レベル表示ランプが全点滅する。		
●電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。		

ただちに使用を中止

●お願い●
 この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

⚠ 警 告
●絶対に改造・分解・修理しない。
 発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・使いかた・お手入れなどは
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です		
販 売 店 名		
電 話	()	—
お 買 い 上 げ 日	年	月 日

修理を依頼されるときは
 「こんな異常を感じたら」（P.20～21）でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いてお買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名	2Wayアイロン イオニティ
●品 番	EH-HW70・HW80
●故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間(ただし、付属品は除く)

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

* 補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この2Wayアイロン イオニティの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などで困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工店へお申し付けください。

・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	使いかた・お買い物などのご相談
修理ご相談センター	パナソニック お客様ご相談センター
ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-081-365 365日/受付9時~20時	365日/受付9時~20時
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大坂 06-6906-1090 (157) 8988 大阪府門真市内買1048 札幌 011-261-6401 経通 052-551-7900 東京 03-5392-7190 福岡 092-622-0531	電話 0120-878-365 FAX 0120-878-236 ※上記の内容は、予告無く変更する場合があります。 ご了承ください。

ご注意 ①印は大坂へ自動転送になり、拠点から大坂までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0905

※ご利用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/>

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことができます。(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください)

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雪、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

2Wayアイロン イオニティ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-HW70・HW80		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、付属品は除く)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () —		
※ 販売店	住所・販売店名 _____ 電 話 () —		

（キリトリ線）

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。